


C-X-2.2-f

Liste de contrôle : Préparation du mélange

Lors de la préparation du traitement, une bonne organisation, les bons outils aux bons endroits et une protection adaptée contribuent à la réussite du traitement et à la protection de l'opérateur.

N°	Questions de contrôle	Réponse
1	Avez-vous préparé votre intervention la veille ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
2	Mettez-vous votre téléphone sur « silencieux » avant de commencer la préparation, pour ne pas être dérangé ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
3	Pour le mélange, vous équipez-vous – selon le code-couleur du standard simplifié pour la protection de l'utilisateur (ou en fonction de l'étiquette du produit) ? Au minimum : - Chaussures ou bottes dédiées - Tablier à manche DIN 32781, type 3-4-5 ou EN ISO 27065 - Gants (Nitrile, Néoprène) - Ecran protège-visage	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> en partie <input type="checkbox"/> non
4	Vos EPI sont-ils propres et en bon état ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
5	Vous lavez-vous systématiquement les mains avant de vous équiper ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
6	Vos ustensiles de mesure sont-ils propres, en bon état et adaptés aux quantités à mesurer ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
7	Les produits utilisés sont-ils rangés sur la paillasse selon l'ordre d'incorporation ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
8	N'ouvrez-vous qu'un seul emballage à la fois ? Est-il refermé immédiatement après dosage ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
9	Disposez-vous d'un incorporateur intégré au pulvérisateur, un incorporateur séparé ou une cuve de prémélange ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
10	Rincez-vous chaque contenant (ex. bidon) au moins trois fois ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
11	Disposez-vous d'un égouttoir à bidon avec bac de récupération ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
12	Si vous n'avez pas d'incorporeur de plain-pied, pouvez-vous accéder sûrement à l'orifice d'incorporation (ex. plate-forme, escabeau à larges marches) ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
13	Après avoir incorporé les produits, nettoyez-vous l'aire de préparation, la paillasse et les instruments de mesure ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
14	Si vous avez un tracteur à cabine fermée et air filtré, vous assurez-vous que vous disposez de gants propres ou jetables, de buses de rechange, d'essuie-tout et d'une petite poubelle dans la cabine ?	<input type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non

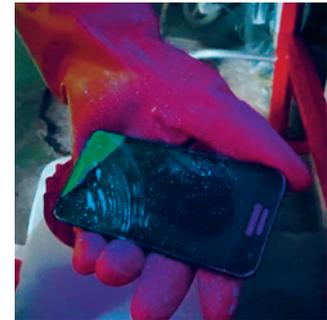

Grâce au produit fluorescent, on voit qu'il ne faut jamais toucher d'objets personnels avec des gants pleins de produits sous peine de les contaminer.



Une trémie de mélange (ici Mixbox) est idéale pour mélanger la bouillie pour les petits appareils de traitement (atomiseur, drone, etc.).



Attention au rinçage des emballages et pots doseurs. Les eaux de rinçage ne doivent pas aller à la STEP ou aux eaux claires.

